



GREENSTRAND
SYSTEM SILA NATURY W KAZDEJ
LINIE

Instrukcja obsługi Pergola K



Zestaw zawiera



kantówka drewniana 70x70x2100 – 4szt.

kantówka drewniana 70x70x1800 – 4szt.



Lina stalowa – 60m

Zaciski linowe 2,5mm – 8szt.




Śruby rzymskie – 8szt.

Haki do drewna zamknięte – 48 szt.



Śruby do mocowania kotw – 8 szt.

Kątowniki wzmacnianie – 8 szt.



wkręty do mocowania belek – 64 szt.

Kotwy stalowe 70x70x750 – 4szt.





GREENSTRAND
SYSTEM SILA NATURY W KAZDEJ
LINIE

Instrukcja obsługi Pergola K



Krok po kroku



Wbicie kotw

Zacznij od wbicia kotw do ziemi, pamiętając o zachowaniu odpowiednich odległości między nimi. Odległości te powinny być zgodne z szerokością pergoli, 180 cm. Upewnij się, że kotwy są stabilnie umocowane w gruncie.

Montaż kątowników

Przykręć do kantówek 210cm kątowniki tak aby od górnej krawędzi kątownika do końca kantówki pionowej zostało 7cm. Kątowniki przykręcamy do wewnętrznych boków kantówek pionowych, posłużą do zamocowania górnych belek.



Przykręcenie haków do belek poziomych

Przykręć haki do 2 kantówek górnych (180cm) w 6 miejscach, w równych odległościach, haki skierowane do środka pergoli. Posłużą do zamocowania lin górnych.



GREENSTRAND
SYSTEM SILA NATURY W KAZDEJ
LINIE

Instrukcja obsługi Pergola K



Przykręcenie haków do belek pionowych

Przykręć haki do kantówek w 6 miejscach: dolny hak na wysokości 40 cm od kotwy a kolejne co 25 cm. Haki te posłużą do zamocowania lin. Zaplanuj układ tych haków w taki sposób aby dwie sąsiednie kantówki pionowe miały haki skierowane ku sobie. (maksymalnie 3 ściany)

Osadzenie kantówek

Następnie umieść kantówki w kotwach. Upewnij się, że są ustawione pionowo. Przykręć śruby mocujące z obu stron kotw, aby zapewnić stabilność konstrukcji.




Nałożenie belek poprzecznych na słupy

Nałóż belki 180 cm na na kątowniki na słupach pionowych, ustaw ją w poziomie i przykręć wkrętami do belek pionowych.



GREENSTRAND
SYSTEM SILA NATURY W KAZDEJ
LINIE

Instrukcja obsługi Pergola K

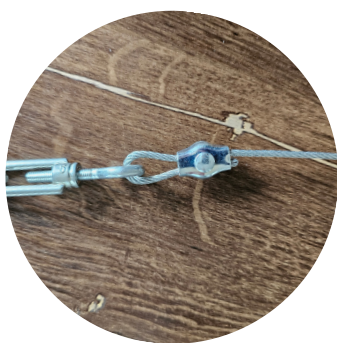


Montaż liny górnej

Rozkręć śrubę rzymską do połowy zakresu i zamocuj w pętli wykonanej z liny, zabezpieczonej dołączonym zaciskiem. Załóż linę na pierwszy hak i przełóż na zmianę przez wszystkie haki, na ostatnim haku zrób pętlę z liny, przełóż drugą śrubę rzymską i zaciśnij zaciekiem linowym. Nadmiar liny utnij a śrubą rzymską napnij linę.

Montaż lin bocznych


wykonaj te same kroki co przy montażu liny górnej. Zamocowane liny stworzą 3 podpory boczne i jedną górną pod prowadzenie roślin.

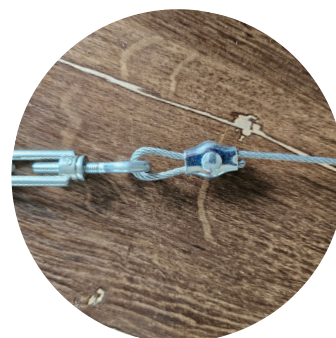



GREENSTRAND
SYSTEM SILA NATURY W KAZDEJ
LINIE

Instrukcja obsługi

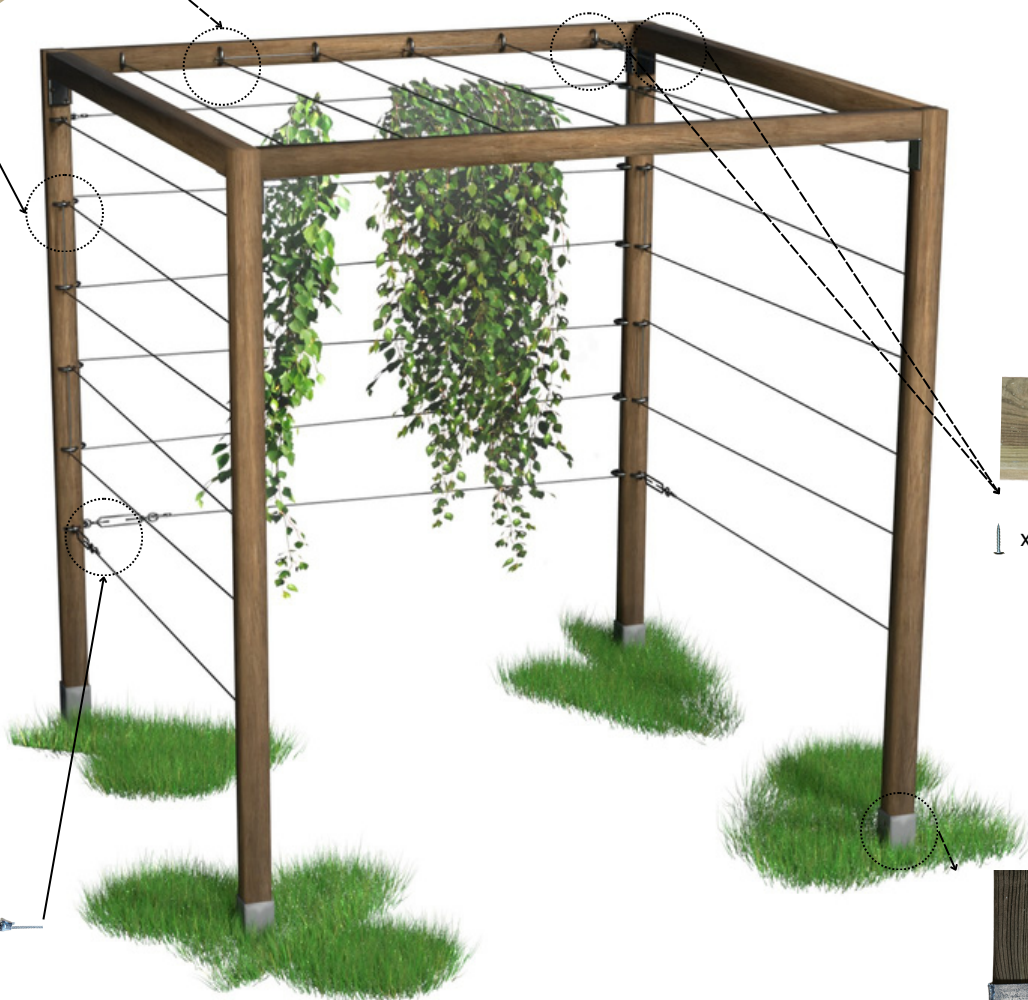

x 4szt



Dziękujemy za wybór pergoli K od GreenStrand system!